



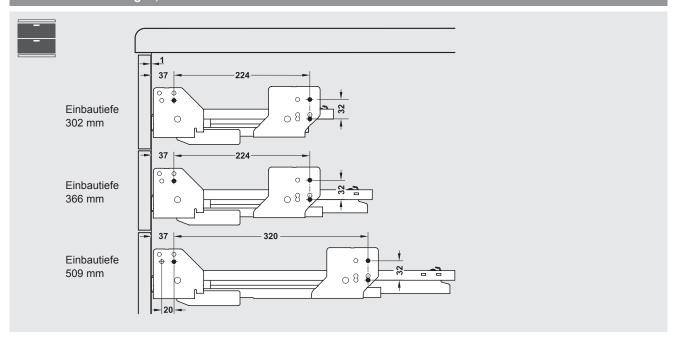


Schubkastenführungen, hinter Blenden

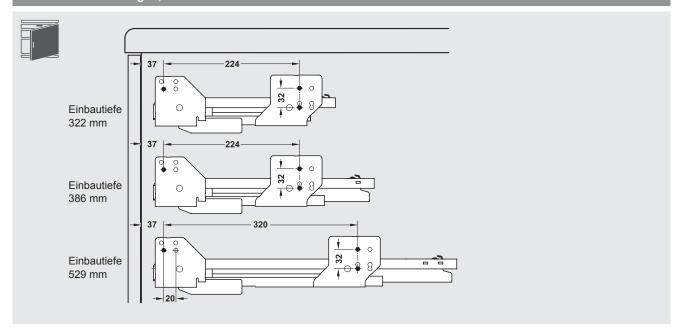

Schubkastenführungen, hinter Türen




Zentralverschluss, hinter Blenden

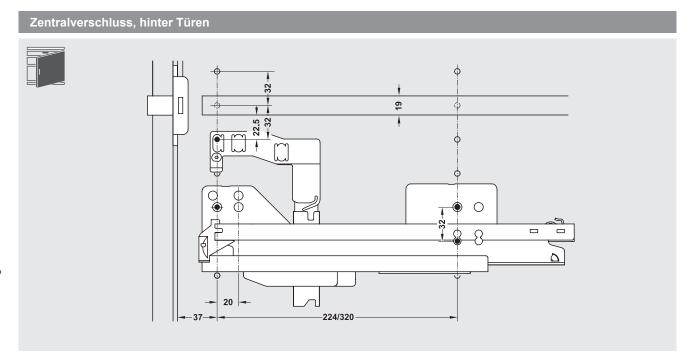







Hängerahmen Variant-S mit Blendenstütze, hinter Schlossblende

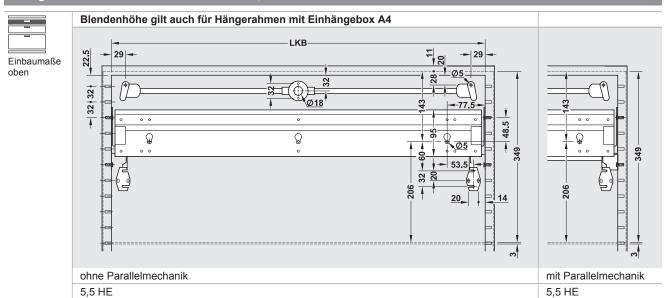


Hängerahmen Variant-S mit Blendenstütze

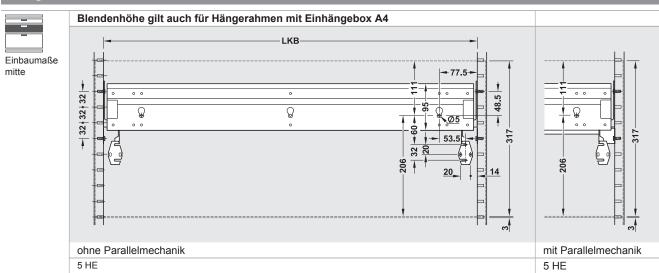


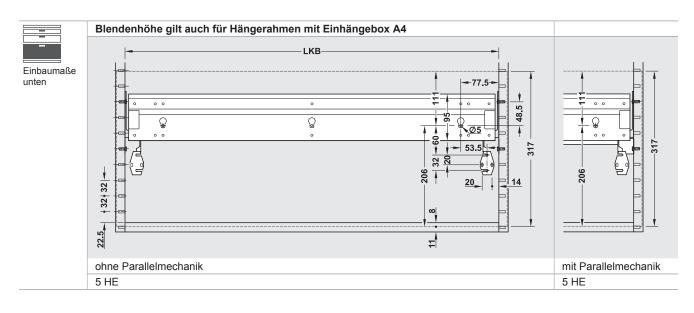


Hängerahmen Variant-S mit Karteikasten A4, hinter Schlossblende

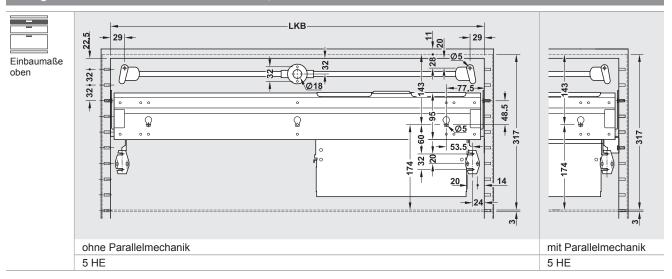


Hängerahmen Variant-S mit Karteikasten A4

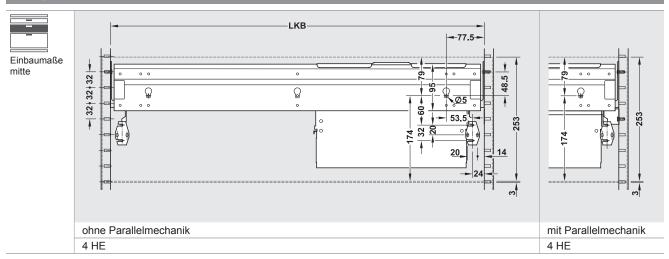

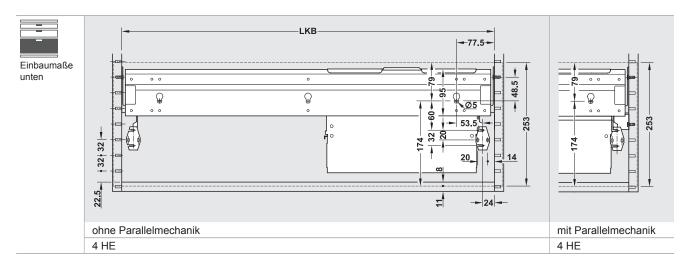





Hängerahmen Variant-S mit Karteikasten A5, hinter Schlossblende

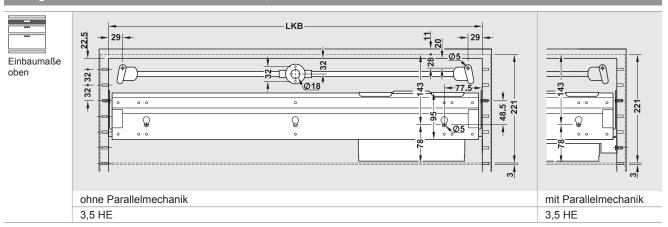

Hängerahmen Variant-S mit Karteikasten A5

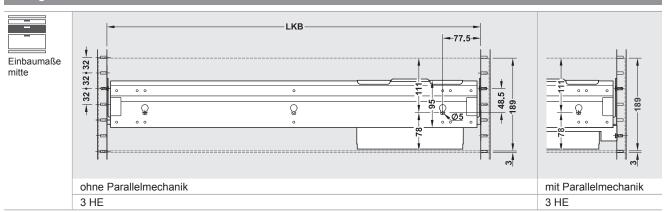

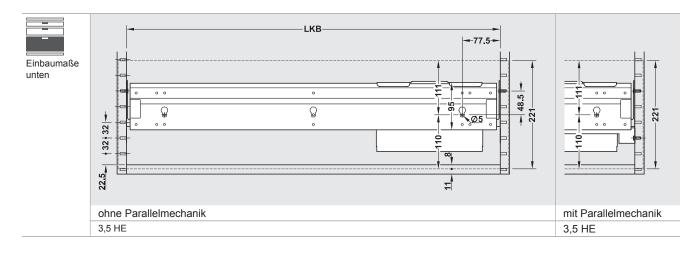

Hängerahmen Variant-S mit Karteikasten A6

▶ siehe Breitschubkasten Variant-S, 11.77

Hängerahmen Variant-S mit Einhängebox A4

▶ siehe Hängerahmen Variant-S, 11.74

Hängerahmen Variant-S mit Einhängebox A6


▶ siehe Breitschubkasten Variant-S, 11.77

LKB = Einbaubreite, HE = Höheneinheiten

Breitschubkasten Variant-S, hinter Schlossblende




Blendenhöhe gilt auch für Hängerahmen Variant-S mit Einhängebox A6 oder Karteikasten A6 LKB

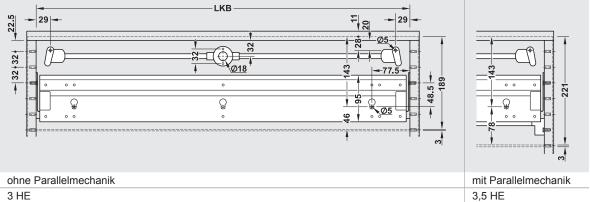


Breitschubkasten Variant-S mit Blendenstütze



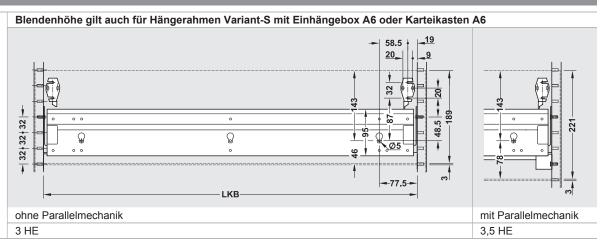


Breitschubkasten Variant-S



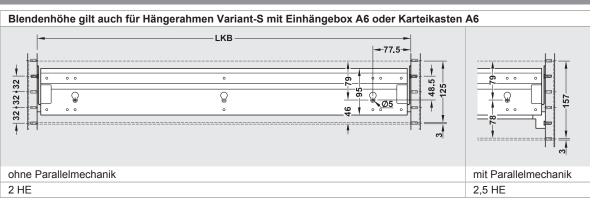




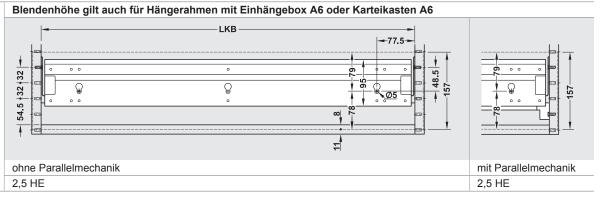





Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen A4, hinter Schlossblende

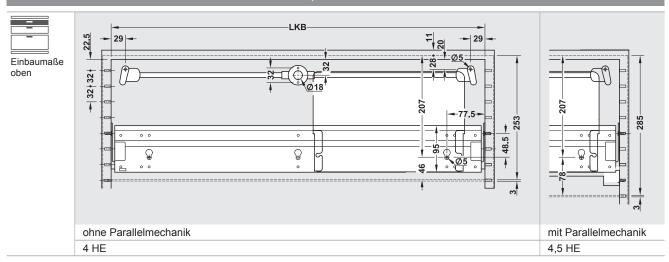


Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen A4

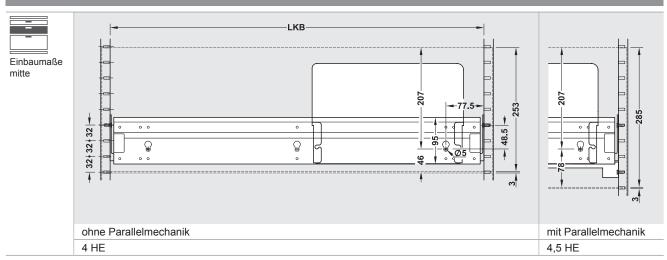


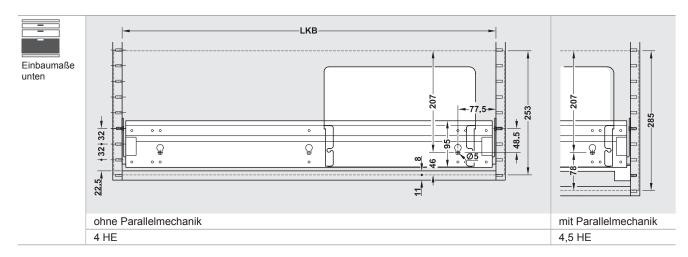


Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen C4, hinter Schlossblende

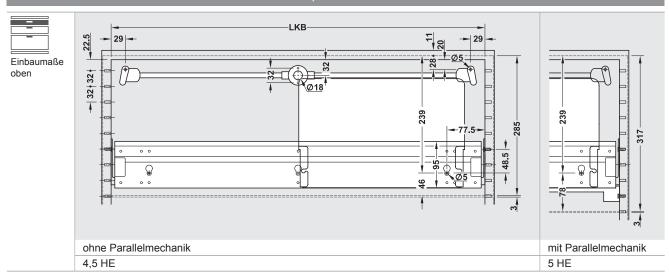

Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen C4

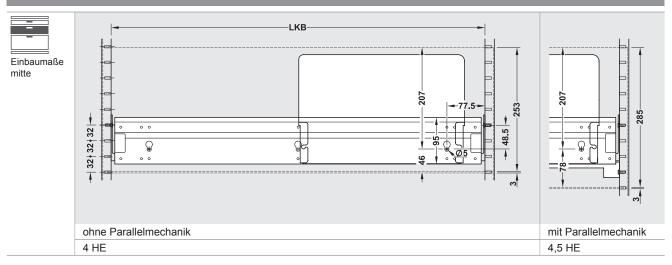


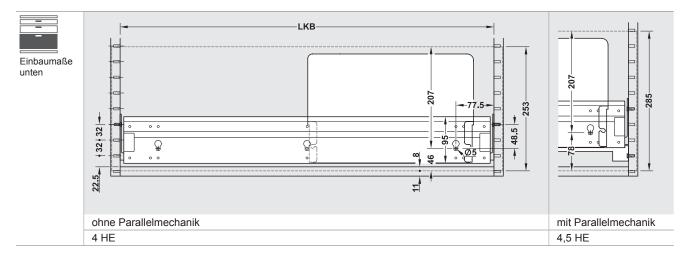







Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen A5, hinter Schlossblende

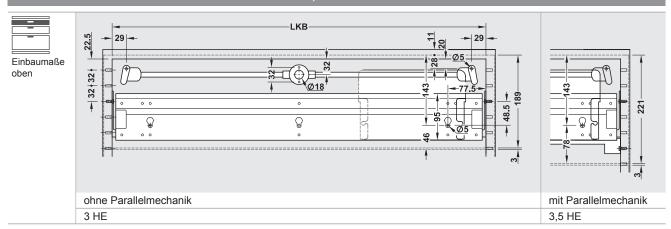


Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen A5

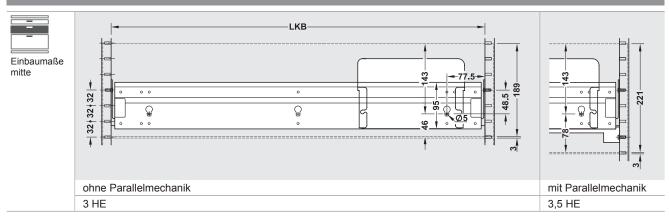


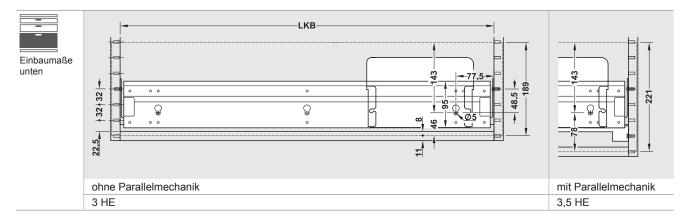


Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen C5, hinter Schlossblende

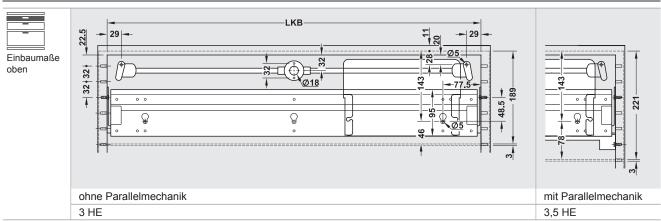


Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen C5

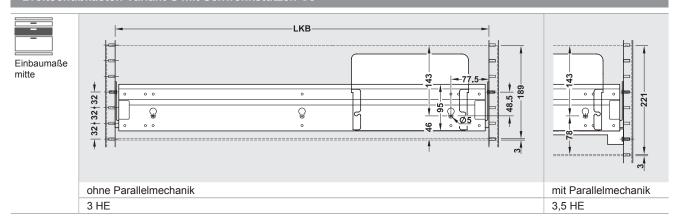

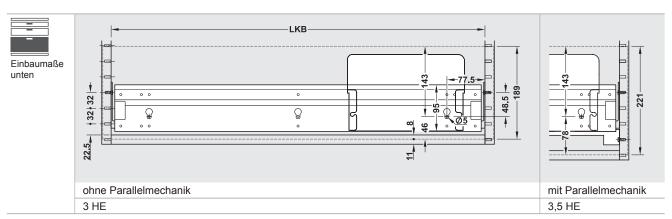





Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen A6, hinter Schlossblende

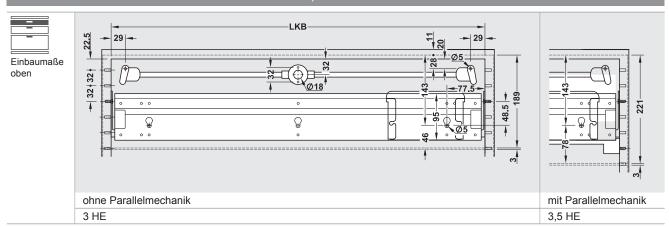


Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen A6

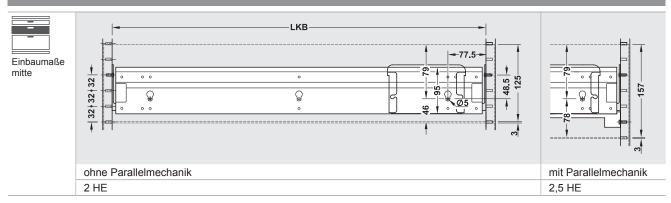


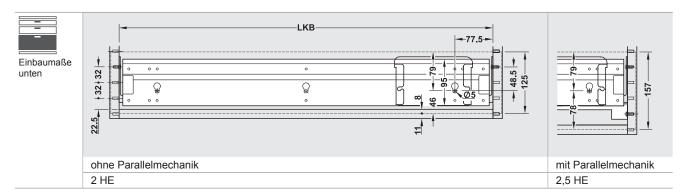


Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen C6, hinter Schlossblende

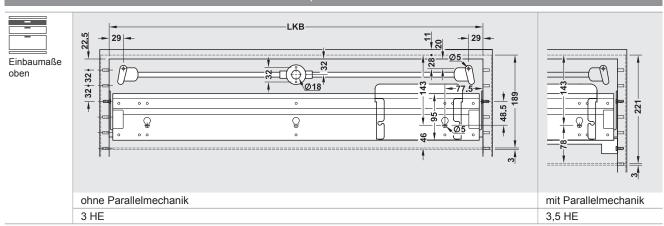

Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen C6

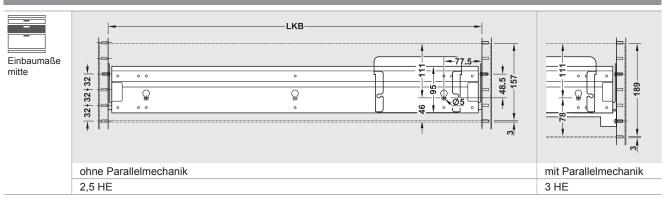

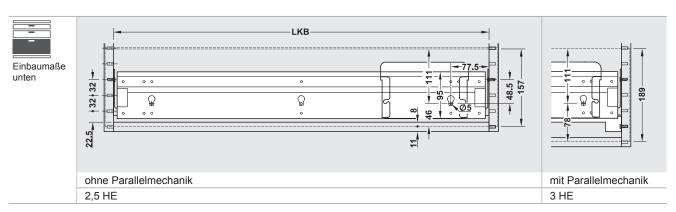


Übersicht Breitschubkasten Variant-S mit Schwenkstützen – Höheneinheiten HE (System 32)

	For	rmat:	A4 quer	C4 quer	A5 quer	C5 quer	A6 quer	C6 quer
- -	ohne Parallelmechanik		4 HE	4,5 HE	3 HE	3 HE	3 HE	3 HE
	mit Parallemechanik		4,5 HE	5 HE	3,5 HE	3,5 HE	3,5 HE	3,5 HE
	ohne Parallelmechanik		4 HE	4 HE	3 HE	3 HE	2 HE	2,5 HE
	mit Parallemechanik		4,5 HE	4,5 HE	3,5 HE	3,5 HE	2,5 HE	3 HE
- -	ohne Parallelmechanik		4 HE	4 HE	3 HE	3 HE	2,5 HE	2 HE
	mit Parallemechanik		4,5 HE	4,5 HE	3,5 HE	3,5 HE	2,5 HE	3 HE





Zarge Matrix Box P, Hängemappenprofil hinter Schlossblende

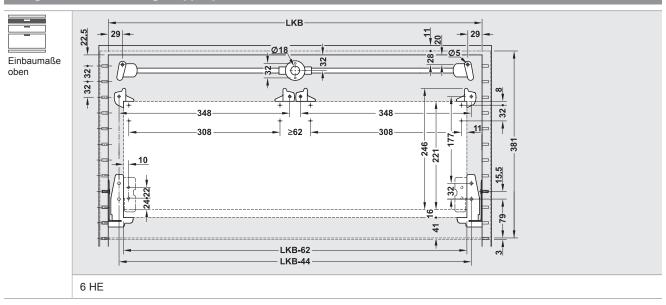

Zarge Matrix Box P, Hängemappenprofil

